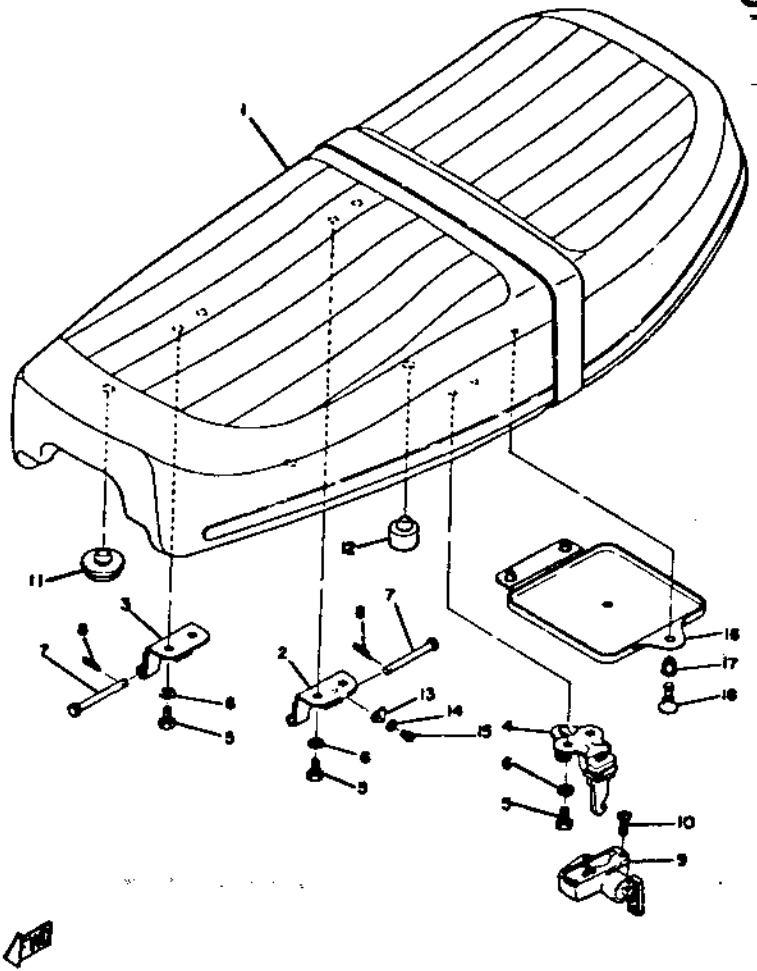


SEAT TX650A/XS650B

Ref. No.	Part Number	Description	A	B
1	1T3-W2472-00-00	DOUBLE SEAT ASS'Y	1	1
	1T3-24730-90-00	DOUBLE SEAT ASS'Y (447-24730-02)	1	1
1-1	447-24731-00-00	. COVER, double seat	1	1
2	389-24726-00-33	HINGE, seat	1	1
3	371-24726-01-00	HINGE, seat	1	1
4	371-24728-02-00	BRACKET, seat	1	1
5	97301-06012-00	BOLT, hexagon	6	6
6	92903-06100-00	WASHER, spring	6	6
7	91701-05055-00	PIN, clevis (91501-05055)	2	2
8	90468-10050-00	CLIP	2	2
9	447-24705-00-00	SEAT LOCK ASS'Y	1	1

TX650a/XS650

10	92706-06012-00	SCREW, flat head	2	2
11	174-24741-00-00	PAD, seat	4	4
12	278-27114-00-00	STOPPER, main stand	1	1
13	389-24756-00-00	STOPPER	1	1
14	92903-06100-00	WASHER, spring	1	1
15	97321-06010-00	BOLT, hexagon	1	1
16	2R6-28185-00-00	LID (341-28185-00)	1	1
17	90480-06007-00	GROMMET	1	1
18	341-28188-00-00	PLUNGER	1	1

TX650A/XS650B